

## Guide de l'utilisateur

# IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Félicitation pour votre achat d'une nouvelle chaise Nomi. Avec Nomi, vous êtes prêt à inviter votre enfant à votre table en toute sécurité. Pour commencer, lisez attentivement ce manuel. Nomi peut être fourni avec Nomi Baby, des coussins, un système de retenue, un harnais et une tablette.

### Assemblage de la chaise haute

Pour commencer, assemblez les pieds comme expliqué dans le guide de l'utilisateur (Fig 1, p. 33). Utilisez les clés hexagonales et procédez au montage sur une surface plane. Les clés hexagonales se trouvent et se rangent sous le repose-pieds. Montez ensuite le dossier, le siège et le repose-pieds comme expliqué dans le guide de l'utilisateur (Fig 1, p. 33). Important ! Utilisez exclusivement les vis enduites de TufLok® (TufLok® assure une meilleure prise et les vis n'ont pas besoin d'être resserrées aussi souvent) fournies par Nomi - les vis sont difficiles à monter et nécessitent l'utilisation des deux clés hexagonales pour l'assemblage des pieds. Maintenez l'écrou avec une clé et serrez la vis avec l'autre. Pour regarder la vidéo de montage, rendez-vous sur [www.evomove.com](http://www.evomove.com).

### Réglage du siège et du repose-pieds

Régalez le siège et le repose-pieds en desserrant et en resserrant les poignées. Commencez par régler la hauteur du siège. La hauteur du siège est correcte lorsque l'enfant peut s'asseoir sur la chaise avec les bras près du corps et les coudes au niveau de la tablette (Fig 2A, p. 34). La profondeur du siège s'ajustera automatiquement à l'enfant. Le repose-pieds est à la bonne hauteur lorsque les jambes de l'enfant forment un angle de 90° par rapport à ses pieds posés à plat sur le repose-pieds (Fig 2B, p. 34). Le siège et le repose-pieds doivent toujours être réglés à la hauteur de l'enfant. **Ajustez les réglages au fur et à mesure que l'enfant grandit.**

### Assemblage du système de retenue

Le système de retenue doit uniquement être utilisé lorsque le siège est réglé sur la position la plus haute. Le système de retenue se monte et se retire sans outil. Pour commencer, montez le système de retenue sous le siège, dans la rainure. Puis inclinez le système de retenue et clipsez-le (vous devez entendre un "clic") sur le dossier (Fig. 3+4, p. 34). Vérifiez que le système de retenue est bien clipsé et qu'il ne peut pas être retiré.

### Nettoyage et entretien

La chaise se nettoie avec un chiffon humide et un détergent doux. Les aliments très colorés (comme le curry ou le ketchup) peuvent colorer le plastique. Les traces noires peuvent être effacées avec une gomme. Remarque : les couleurs de la chaise peuvent ternir avec le temps si la chaise est exposée aux rayons directs du soleil.

### Fabriqué avec soin

Toutes les pièces en plastique ont été soumises à des tests FIRA et sont réalisées en polypropylène. Le bois utilisé répond aux normes FSC. Les parties en textile sont conformes à la norme 100 Oeko-Tex.

### Norme de sécurité

Nomi Highchair est conforme à toutes les exigences des normes Européennes de sécurité EN 14988:2017, EN 12520:2010 et ASTM F404:2016.

### Garantie et plaintes

Toutes les pièces en bois, en plastique et en métal sont couvertes par une garantie de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de conception. Cette garantie ne couvre pas les défauts liés à une usure normale, une mauvaise utilisation du produit, des modifications apportées au produit après son achat et

l'utilisation d'accessoires non approuvés et commercialisés par Evomove A/S. Cette garantie ne s'applique pas en cas de non respect des












instructions pour l'installation, l'utilisation et la maintenance fournies avec le produit.





## AVERTISSEMENT!

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne pas utiliser le produit tant que l'enfant ne peut pas tenir seul en position assise.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Danger de chute : empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit si tous les éléments ne sont pas fixés et réglés de manière appropriée.
- Ne pas utiliser la chaise si un ou plusieurs composants sont défectueux ou manquants.
- Tenir compte des risques de basculement lorsque l'enfant peut s'appuyer avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Ne pas placer la chaise à proximité d'une flamme ou de toute autre source de chaleur intense telle qu'un chauffage électrique, à gaz etc... Risque d'incendie.
- La chaise seule, sans l'utilisation du Nomi Mini ne peut s'utiliser qu'à partir de 36 mois.

## UTILISATION AVEC NOMI MINI :

- Le produit est destiné à des enfants capables de se tenir seuls en position assise, âgés au maximum de trois ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg.
- La chaise doit toujours être placée sur une surface stable et plane. Vérifier qu'il y a assez de place pour repousser la chaise.
- Ne jamais laisser l'enfant jouer autour de la chaise si elle n'a pas été positionnée comme décrit précédemment.
- Ne jamais laisser d'objets de petite taille, toxiques, chauds ou électrifés à proximité de la chaise et à portée de l'enfant. Risque d'étouffement, d'empoisonnement et autres blessures.
- Ne pas oublier de resserrer toutes les vis 2 à 3 semaines après l'assemblage de la chaise, et régulièrement par la suite pour vérifier que toutes les vis sont bien serrées.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces détachées qui n'ont pas été fabriqués spécifiquement pour Nomi Highchair car cela pourrait compromettre la sécurité de l'enfant.

- A  x1
- B  x1
- C  x1
- D  x1
- E  x2
- F  x2
- G  x2
- H  Chaise haute NOMI: x6
- I1  x1
- I2  x1
- J  x1 x2

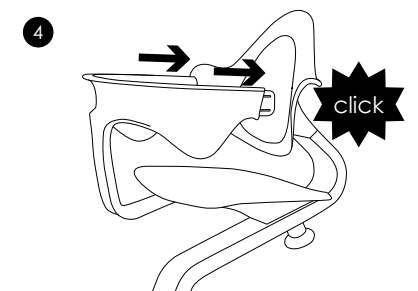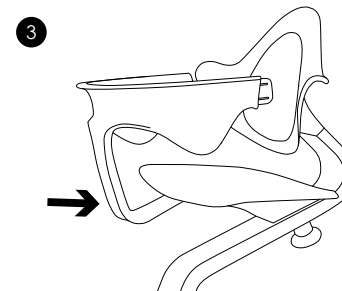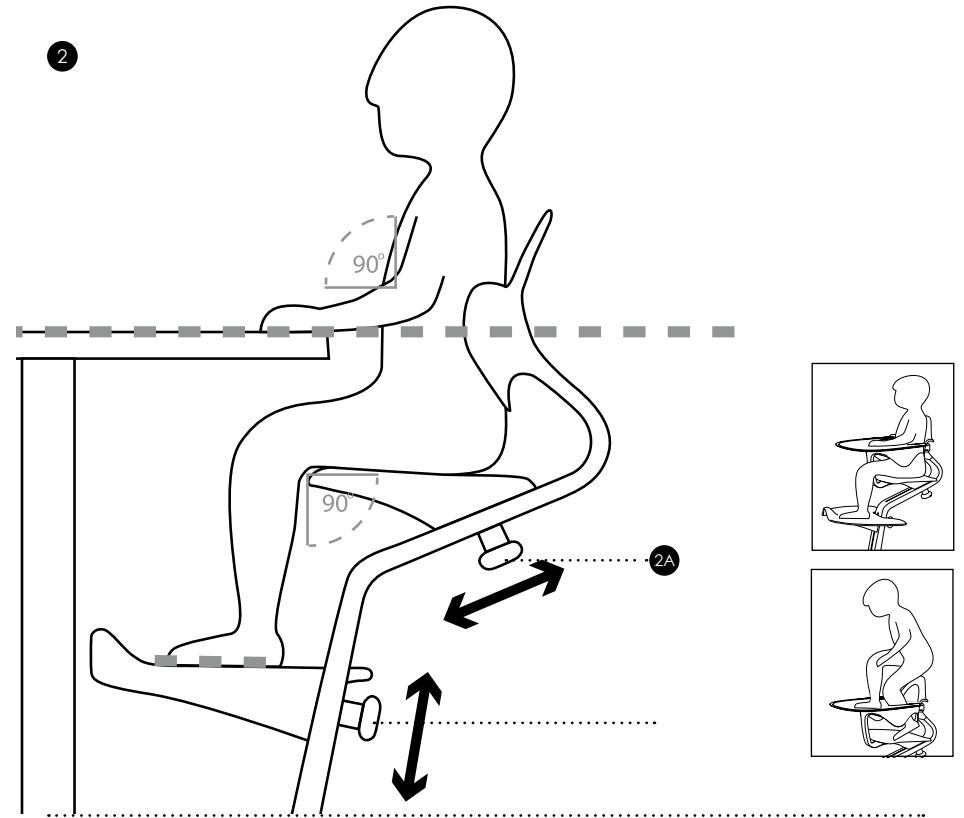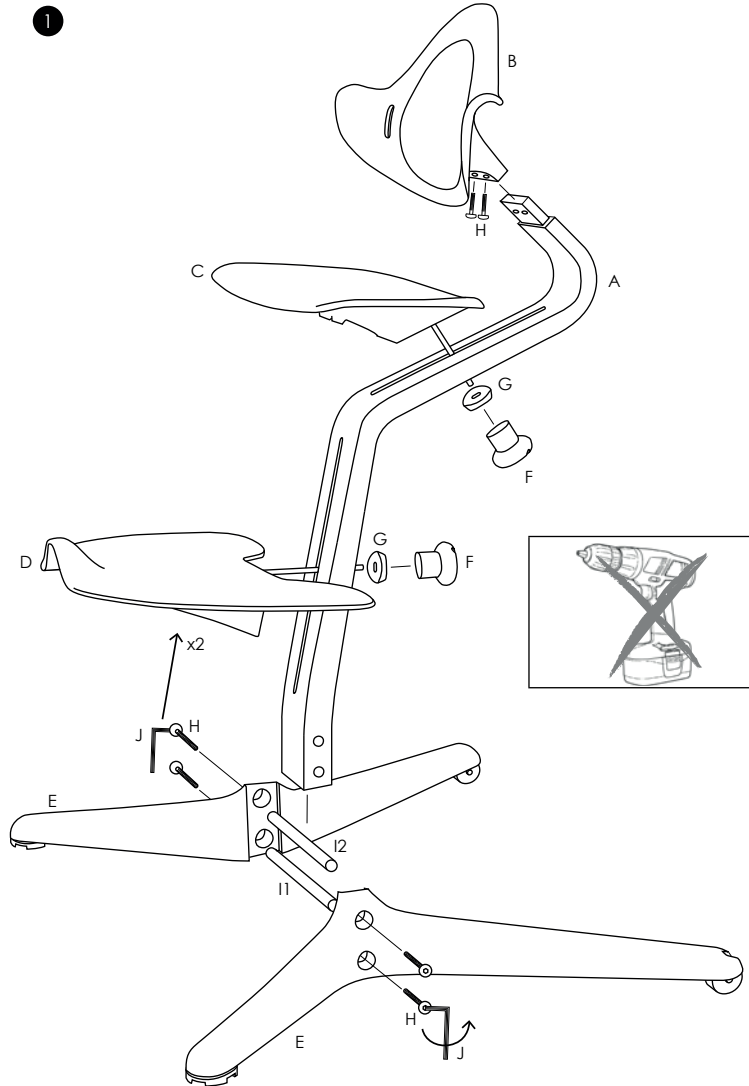

# CONCEPT NOMI:

La chaise haute Nomi  
et ses accessoires  
Nomi Baby et Nomi Mini.



**0-6 mois**  
Ajoutez le  
Nomi Baby.  
Poids max 9 kg.



**6-36 mois**  
Ajoutez l'arceau  
Nomi Mini.



**36 mois +**  
Utilisez la chaise haute Nomi  
sans accessoire.  
Poids max 150 kg.



## Accessoires optionnels:

La tablette by Evomove. Le harnais by Evomove.  
Poids max supporté 10 kg. N'utiliser qu'avec Nomi Mini.



**Distribué par :**  
**BÉABA FRANCE**  
121, voie Romaine  
CS 97002 - Groissiat  
01117 Oyonnax Cedex - FRANCE

► **N° Vert** 0 800 32 39 76

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

sav@beaba.com